# **MAXDATA PLATINUM 9000-2R Server**

Benutzerhandbuch

# Inhalt

S	icherheitshinweise !	5
	Sicherheitsvorkehrungen	5
1	Spezifikationen und Haftungsausschluss	7
	Herstellererklärung	
	Sicherheitsbestimmungen	
	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	
	Erklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit (international)	
	Europa (CE Konformitätserklärung)	8
2		9
	Auspacken des Servers	
	Standortauswahl	
	Prüfung des Stromkabels	
	Anschlüsse und Kontrollen	
	Anschluss von Bildschirm, Tastatur und Maus	
	Einrichten des DVD/CD-RW-Laufwerks	
	Die MAXDATA PLATINUM 9000-2R Ressourcen-CD-ROM	
	Das MAXDATA PLATINUM 9000-2R Produkthandbuch	
Α	bbildungen	
	1. MAXDATA PLATINUM 9000-2R Server	7
	2. Vorderseite des Gehäuses	1
	3. Vorderansicht des MAXDATA PLATINUM 9000-2R Server (ohne Blende)	
	4. Bedienfeld	
	5. Ausstattungsmerkmale an der Gehäuserückseite	4
T	abellen	
	1. MAXDATA PLATINUM 9000-2R Server – Physikalische Spezifikationen	7
	2. Tasten und Anzeigen am Bedienfeld1	
	3. Ausstattungsmerkmale an der Rückblende	4

# Sicherheitshinweise

In diesem Handbuch werden folgende Sicherheitssymbole verwendet:

A	WARNUNG	Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.
<u>^</u>	VORSICHT  Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann Beschädigungen des Systems oder der Systemkomponenten zur Folge haben.	
	HINWEIS Allgemeine Hinweise zur Verwendung	



#### **WARNUNGEN**

Die in diesem Produkt verwendete Stromversorgung kann nicht vom Benutzer gewartet werden. Das Produkt ist möglicherweise mit mehreren Stromversorgungen ausgestattet. Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Versuchen Sie nicht, das mitgelieferte Wechselstrom-Stromkabel abzuändern oder einzusetzen, wenn es nicht den Anforderungen entspricht. Das Produkt kann mit mehreren Wechselstrom-Stromkabeln ausgeliefert werden.

Der Netzschalter am System unterbricht nicht die Wechselstromversorgung. Um die Wechselstromversorgung zu unterbrechen, müssen die Stecker der Wechselstromkabel aus der Netzsteckdose oder der Stromversorgung gezogen werden.

Um Verletzungen durch elektrische oder mechanische Bauteile zu vermeiden, sollte das Gehäuse ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal abgenommen werden.

### Sicherheitsvorkehrungen

Befolgen Sie beim Entfernen der Gehäuseabdeckungen und allen Arbeiten bei geöffnetem System folgende Sicherheitsvorkehrungen:

- 1. Schalten Sie alle mit dem System verbundenen Peripheriegeräte ab.
- 2. Schalten Sie das System mit dem Netzschalter aus.
- 3. Ziehen Sie alle Wechselstromkabel vom System bzw. den Netzsteckdosen ab.
- 4. Kennzeichnen und ziehen Sie alle Kabel von den I/O-Anschlüssen bzw. den anderen Anschlüssen an der Systemrückseite ab.
- 5. Schützen Sie sich bei der Arbeit an den Systemkomponenten gegen elektrostatische Entladungen (ESD), indem Sie ein antistatisches Armband tragen und dieses mit einer nicht lackierten Metalloberfläche am Gehäuse verbinden.
- 6. Schalten Sie das System nicht ein, wenn die Gehäuseabdeckungen entfernt wurden.

Unter der Voraussetzung, dass Sie die sechs oben genannten Sicherheitsvorkehrungen einhalten, können Sie die Gehäuseabdeckungen entfernen:

- 1. Zum Öffnen der hinteren oberen Gehäuseabdeckung schieben Sie die Verriegelungen zur Seite und ziehen die Abdeckung nach hinten in Richtung Gehäuserückseite.
- 2. Ziehen Sie die obere Gehäuseabdeckung bis zum Anschlag nach hinten. Drücken Sie die Klammern auf der linken Schienenseite nach innen und ziehen Sie die Abdeckung vom Gehäuse ab.
- 3. Zum Abnehmen der vorderen oberen Gehäuseabdeckung entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben an den Gehäuseseiten, ziehen die Abdeckung bis zum Anschlag nach vorne und heben sie nach oben weg.
- 4. Vor jeder Inbetriebnahme des Systems müssen die Abdeckungen wieder angebracht werden.



#### Vorsicht

Für optimale Kühlung und Luftzufuhr müssen die Abdeckungen vor Wiederinbetriebnahme des Systems am Gehäuse angebracht werden. Ausgenommen hiervon ist das Hot-Swapping von PCI-Karten oder Lüftern. Der Betrieb des Systems ohne die Gehäuseabdeckungen kann eine Beschädigung von Systemkomponenten zur Folge haben. So bringen Sie die Gehäuseabdeckungen wieder an:

- 1. Prüfen Sie zunächst, ob Sie keine Werkzeuge oder Bauteile im System liegen gelassen haben.
- 2. Überprüfen Sie die Kabel, Erweiterungskarten und die anderen Komponenten auf einwandfreie Installation.
- 3. Zum Wiederanbringen der hinteren oberen Gehäuseabdeckung schieben Sie die beiden Halterungen an der Gehäuseabdeckung bis zum Anschlag zurück.
- 4. Setzen Sie die obere Gehäuseabdeckung auf die Schienen und schieben Sie die Abdeckung in Position.
- Zum Wiederanbringen der vorderen oberen Gehäuseabdeckung positionieren Sie die hintere Kante der Gehäuseabdeckung am Gehäuse, senken die vordere Kante auf das Gehäuse ab und drücken die Abdeckung fest.
- 6. Ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben an den Gehäuseseiten fest.
- 7. Schließen Sie alle externen Kabel und die Stromkabel wieder an.



#### **WARNUNG**

Wenn das System vor den Wartungsarbeiten in Betrieb war, können der Mikroprozessor und der Kühlkörper noch sehr heiß sein. Einige Teile am Mainboard und Gehäuse können außerdem scharfe Grate und Kanten aufweisen. Alle Arbeiten sollten mit großer Vorsicht durchgeführt werden. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen.



### **WARNUNG**

Bei falsch eingesetzten Batterien besteht Explosionsgefahr. Die Batterie nur durch ein identisches Modell oder durch ein vom Hersteller empfohlenen Modell ersetzen. Leere Batterien sind gemäß den Herstellerangaben zu entsorgen.

Das System ist auf den Betrieb in einer typischen Büroumgebung ausgelegt. Der Standort des Systems sollte daher:

- Sauber und frei von Schmutzpartikeln sein (die über den normalen Staubgehalt der Luft hinausgehen).
- Ausreichend belüftet und von allen Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung entfernt sein.
- Von Vibrationen oder physikalischen Einwirkungen verschont bleiben.
- Von starken elektromagnetischen Feldern anderer elektrischer Geräte isoliert sein.
- In Gebieten mit hohem Unwetterrisiko speziell geschützt sein. In diesem Fall empfehlen wir den Anschluss eines Überspannungsschutzes an das System. Außerdem sollten während eines Gewitters alle Telekommunikationsleitungen zu einem Modem o.ä. unterbrochen werden.
- Mit einer einwandfrei geerdeten Netzsteckdose ausgestattet sein.
- Ausreichend Platz für den schnellen Zugriff auf die Stromkabel bieten, da diese die Hauptstromversorgung des Systems darstellen.



### **WARNUNG**

Server können zu schwer sein, als dass eine Person sie heben oder sicher bewegen könnte. Je nach Server sollten immer zwei Personen oder eine mechanische Hilfe zum Heben oder Bewegen des Servers eingesetzt werden.

6 Sicherheitshinweise

# 1 Spezifikationen und Haftungsausschluss

## Serverspezifikationen

Tabelle 1. MAXDATA PLATINUM 9000-2R Server-Physikalische Spezifikationen

Spezifikation	Wert
Höhe	87 mm (3,4 ZoII)
Breite	449 mm (17,7 Zoll)
Tiefe	747 mm (29,4 Zoll)
Abstand vorne	76 mm (3,0 ZoII)
Abstand seitlich	25 mm (1,0 Zoll)
Abstand hinten	152 mm (6,0 ZoII)
Gewicht	30 kg (65 lbs)

Das oben genannte Gewicht bezieht sich auf ein voll konfiguriertes System und kann sich je nach Ausbaustufe und Anzahl der installierten Peripheriegeräte bzw. Erweiterungskarten, Prozessoren und DIMMs ändern.

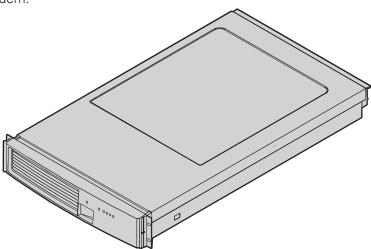


Abbildung 1. MAXDATA PLATINUM 9000-2R Server

### Herstellererklärung

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit der EMV-Direktive der Europäischen Union 89/336/EG und den Standards EN55022 (Klasse A) und EN55024 sowie der Niedrigenergiedirektive 73/23/EG, Standard EN60950, hergestellt.

### Sicherheitsbestimmungen

Europa

Niedrigenergiedirektive, 73/23/EG, TÜV/GS für EN60950, 2. Edition mit Anhängen A1 = A2 + A3 + A4

### Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Europa

EMV-Direktive 89/336/EG

- EN55022, Klasse-A-Beschränkung, HF- und geleitete Störemissionen
- EN55024, ITE Standard zur spez. Störfestigkeit
- EN61000-4-2, ESD-Störfestigkeit (Stufe 2 - Kontaktentladung, Stufe 3 - Luftentladung)
- EN61000-4-3, HF-Störfestigkeit (Stufe 2)
- EN61000-4-4, Störfestigkeit gegen transiente Störungen (Stufe 2)
- EN61000-4-5, Wechselstrom-Stoßspannungen
- EN61000-4-6, HF auf Leitungen
- EN61000-4-8, Netzfrequenz-Magnetfelder
- EN61000-4-11, Spannungsabfall und -unterbrechungen
- EN61000-3-2, Grenze für Oberschwingungsströme
- EN61000-3-3, Spannungsschwankungen

### Laser-Sicherheitserklärung

Produkte von MAXDATA, in denen Lasertechnologie zum Einsatz kommt, erfüllen die Anforderungen für Laser der Klasse 1.

**Class 1 Laser Product** 

Luokan 1 Laserlaite

Klasse 1 Laser Apparat

Laser Klasse 1

#### HINWEIS

Definition eines Klasse-A-Gerätes: Sobald in das System ein Klasse-A-Gerät eingebaut wird, gilt dieses System als Klasse-A-System. In dieser Konfiguration ist bei Betrieb des Produktes im häuslichen Bereich mit schädlichen Interferenzen zu rechnen.

## Erklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit (international)

### Europa (CE Konformitätserklärung)

Dieses Gerät erfüllt die NS-Richtlinien (Niederspannung 73/23/EG) und EMV-Richtlinien (89/336/EG). Deshalb wurde dieses Produkt mit dem CE-Prüfzeichen versehen.

# 2 Systemeinrichtung

### Auspacken des Servers

Packen Sie den Server vorsichtig aus. Das Gerät sollte immer von zwei Personen gehoben werden. Versuchen Sie nicht, den Server an den Halterungen der Stromversorgungen hochzuheben. Wenn Sie den Server an einen anderen Standort bewegen müssen, verwenden Sie hierzu eine mechanische Hilfe oder einen Transportwagen.



# **M** WARNUNG

Verletzungen vermeiden: Um Verletzungen beim Auspacken des Servers vorzubeugen, sollten Sie das Gerät unter Verwendung einer mechanischen Hilfe von der Palette heben. Voll ausgebaut wiegt der Server 30 kg.

### **Standortauswahl**

Der Server ist für den Einsatz in einer normalen Büroumgebung konzipiert. Wählen Sie einen Standort aus, der folgende Kriterien erfüllt:

- In der Nähe einer einwandfrei geerdeten, dreiphasigen Netzsteckdose.
  - In den USA und Kanada: eine NEMA-kompatible, 110-208 V Steckdose, ausgelegt auf 15 A.
  - In andere Regionen: eine einwandfrei geerdete Netzsteckdose in Übereinstimmung mit den Richtlinien der zuständigen Regulierungsbehörde und den jeweiligen Elektrizitätsvorschriften.
- Sauber und geringe Staubentwicklung.
- Ausreichend belüftet und möglichst weit entfernt von allen Wärmequellen. Die Luftschlitze am Server dürfen nicht verdeckt sein.
- Möglichst weit entfernt von Vibrationsquellen oder anderen physikalischen Einwirkungen.
- Isoliert von starken elektromagnetischen Feldern und Störungen, die durch andere elektrische Geräte wie Lifte, Kopiermaschinen, Klimaanlagen, große Ventilatoren, Elektromotoren, TV-Empfänger und Hochfrequenz-Alarmanlagen verursacht werden.



### WARNUNG, ESD-Vorkehrungen

Elektrostatische Entladungen (ESD) können Festplatten, Erweiterungskarten und andere Bauteile beschädigen. Der Server kann dem üblichen Grad an umweltbedingten elektrostatischen Entladungen standhalten. Wir empfehlen, alle in diesem Kapitel beschriebenen Tätigkeiten nur an einem ESD-Arbeitsplatz durchzuführen. Falls ein derartiger Arbeitsplatz nicht vorhanden ist, können Sie einen gewissen ESD-Schutz durch Tragen eines antistatischen Armbands gewährleisten, das mit der Gehäusemasse (z.B. an einer unlackierten Metalloberfläche) verbunden ist.



### **!**\ WARNUNG

Geerdete Netzsteckdose: Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in eine einwandfrei geerdete Netzsteckdose eingesteckt ist.

Temperatur: Die Betriebstemperatur des Servers in einem Systemrack darf nicht unter 5° C (41° F) absinken oder 35° C (95° F) übersteigen. Extreme Temperaturschwankungen können zu einer Reihe von Betriebsstörungen führen.

Belüftung: Der Luftstrom im Systemrack in Richtung Vorderseite des Servers muss ausreichend stark sein, damit eine ordnungsgemäße Kühlung gewährleistet werden kann. Die Lüftung muss so konzipiert sein, dass die Wärmeableitung in einem vollen Systemrack maximal 1500 W (5100 BTU/Std.) beträgt. Das verwendete Systemrack und die bereitgestellte Lüftung müssen der Betriebsumgebung des Servers angepasst sein.

### Prüfung des Stromkabels



#### **WARNUNG**

Der Netzschalter an der Frontblende unterbricht die Wechselstromversorgung nicht vollständig. Um die Wechselstromversorgung des Servers vollständig zu unterbrechen, müssen beide Stecker der Wechselstromkabel aus der Netzsteckdose oder der Stromversorgung gezogen werden. Durch das Ausstecken der Kabel wird die +12 Volt Standby-Stromversorgung unterbrochen, die normalerweise auch bei ausgeschaltetem Server anliegt.



# **M** WARNUNG

Versuchen Sie nicht, ein Wechselstrom-Stromkabel abzuändern oder einzusetzen, das nicht exakt den Anforderungen entspricht. Das verwendete Stromkabel muss folgende Kriterien erfüllen:

- 1. Einstufung: Stromkabel für die USA und Kanada müssen UL- bzw. CSA-zertifiziert sein, Typ 16/3, 75C, VW-1, SJT/SVT, mit NEMA 5-15P oder
  - NEMA 6-15P-Stecker und IEC 320 C13-Anschluss für eine Eingangsleistung von 15 A. Für Regionen außerhalb der USA oder Kanada muss das Stromkabel auf 250V (<HAR>) ausgelegt sein, eine minimale Leitungsgröße von 1,0 mm aufweisen und mit einem IEC 320 C13-Anschluss für eine minimale Eingangsleistung von 10 A ausgestattet sein.
- 2. Wechselstromanschluss, Netzsteckdose für Regionen außerhalb der USA/Kanada: Dreiphasige Netzsteckdose, ausgelegt aus 125V, 15 A, entsprechend der Konfiguration des jeweiligen Landes. Die Netzsteckdose muss mindestens eine Sicherheitskennzeichnung einer für das betreffende Land oder die Region akkreditierten Prüfstelle aufweisen.
- 3. Stromanschlussstecker, serverseitig: Die Stecker, die in den Wechselstromanschluss am Netzteil des Servers gesteckt werden, müssen vom Typ IEC 320/C13 (weiblich) sein, ausgelegt für 125V/250V, 15 A.

#### **HINWEISE**

Empfehlungen für den Überspannungsschutz: Für Regionen, in denen häufig Gewitterstürme auftreten, wird dringend die Verwendung eines Überspannungsschutzes empfohlen, der an den Server angeschlossen wird.

Informationen zu EMI: Weitere Informationen über die Einhaltung der Richtlinien für elektromagnetische Interferenzen finden Sie im Abschnitt "Elektromagnetische Verträglichkeit" im Handbuch des MAXDATA PLATINUM 9000-2R Serversystems.

### Anschlüsse und Kontrollen

Abbildungen 2 und 3 zeigen das Gehäuse in der Vorderansicht sowie das Erweiterungsmodul.




Abbildung 2. Vorderseite des Gehäuses

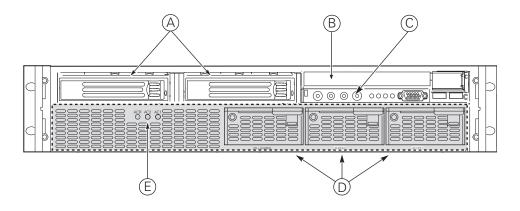


Abbildung 3. Vorderansicht des MAXDATA PLATINUM 9000-2R Server (ohne Blende)

- A. Festplatten
- B. CD-ROM/DVD Laufwerk
- C. Front Panel
- D. Netzteile
- E. Power Bay

Abbildung 4 zeigt das vordere Bedienfeld des Serversystems. Auf dem vorderen Bedienfeld des Servers befinden sich die Statusanzeigen für den Systemstatus, Festplatten und die Netzteile.

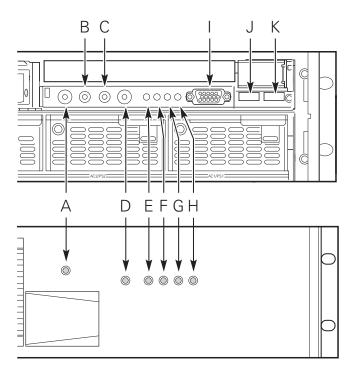


Abbildung 4. Bedienfeld

Tabelle 2. Tasten und Anzeigen am Bedienfeld

Element Eigenschaft		Beschreibung			
Tasten un	Tasten und LED-Anzeigen am Bedienfeld				
A.	Netzschalter und LED	Schaltet das System ein und aus.			
		LED	Status	ACPI	
		Aus	Ausgeschaltet	Nein	
		Ein	Eingeschaltet	Nein	
		Aus	S4 / S5	Ja	
		Ein	S0	Ja	
B.	Rücksetztaste	Setzt das System zurück.		•	
C.	SDINT-Taste (System Diagnostic Interrupt), Unterbrechungstaste für Diagnosezwecke	Unterbricht den Systembetrieb.			
D.	System-ID-Taste und LED (blau)	Taste und Anzeige für die System-ID			

E.	Systemstatus/Fehler-	Informiert über den Systemstatus.				
	LED (grün/gelb)	LED	Status	Beschreibung		
		Aus	Nicht bereit	Post-Fehler/NMI Ev/CPU fehlt		
		Grün, ein	Bereit	Keine Alarme		
		Grün, blinkt	Bereit – Leistungsabfall	CPU-Fehler, DIMM defekt		
		Gelb, ein	Kritischer Alarm	Kritischer Fehler Stromversorgung, Lüfter, Spannung oder Temperatur		
		Gelb, blinkt	Nicht-kritischer Alarm	Nicht-kritischer Fehler red. Stromversorgung, red. Lüfter, Spannung oder Temperatur		
F.	Festplattenfehler-LED	Zeigt den	Zeigt den Fehlerstatus des Festplatten-Subsystems an			
	(gelb)	LED	Status	Beschreibung		
		Aus	Festplatte fehlt	Schacht leer, online, für Entnahme vorbereiten.		
		Ein	Inaktiv	Festplattenfehler		
		Blinkt		Laufwerks-ID, Rebuild, Predictive Fail, Rebuild- Unterbrechung oder Rebuild an leerem Schacht		
G., H.	Status-LEDs LAN1, LAN2 (grün)	Zeigt den LAN-Aktivitätsstatus an.				
		LED	Status	Beschreibung		
		Aus	Inaktiv	Keine Verbindung		
		Ein	Untätig	Verbindung aber keine Aktivität		
		Blinkt	Aktiv	Zugriff / Aktivität		
Anschlüs	nschlüsse am Bedienfeld					
I.	Videoanschluss	Videoanschluss, Standard-VGA-kompatibel, 15-Stift-Stecker				
J.	USB3-Anschluss	USB-Anschluss 3, 4-Stift-Anschluss				
K.	USB4-Anschluss	USB-Anschluss 4, 4-Stift-Anschluss				
		_				

Abbildung 5 zeigt die Ausstattungsmerkmale an der Gehäuserückseite.

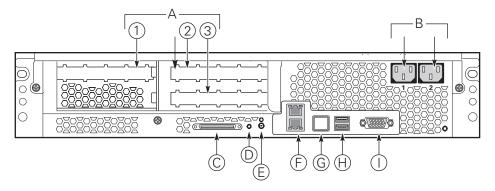


Abbildung 5. Ausstattungsmerkmale an der Gehäuserückseite

Tabelle 3. Ausstattungsmerkmale an der Rückblende

Element	Beschreibung			
A.	PCI-Steckplätze			
	Steckplatz 1	100 MHz, 64-bit PCI-X-Steckplatz, volle Länge		
	Steckplatz 2	100 MHz, 64-bit PCI-X-Steckplatz, volle Länge		
	Steckplatz 3	133 MHz, 64-bit PCI-X-Steckplatz, volle Länge		
B. Zwei Stromanschlussbuchsen				
C.	Externer SCSI-Anschluss1			
D.	System-ID-Taste			
E.	System-ID-LED (blau)			
F.	Zwei LAN-Anschlüsse, RJ45 (LAN1 unten, LAN2 oben) LEDs für LAN-Anschluss:			
	Grüne LED	Ein – Ethernet-Verbindung besteht		
		Aus – keine Ethernet-Verbindung		
		Blinkt – Ethernet-Verbindung ist aktiv		
	Zweifarbige LED grün/gelb	Ethernet-Geschwindigkeitsanzeige		
		Grün an – 100 Mbps		
		Gelb an – 1000 Mbps		
G.	Serielle Schnittstelle2, RJ45			
H.	Zwei USB 1.1-Anschlüsse, 4-Stift-Anschluss (USB0 unten, USB1 oben)  Videoanschluss, Standard-VGA-kompatibel, 15-Stift-Stecker			
I.				

### HINWEIS

- 1. Der externe SCSI-Bus unterstützt LVDS- und SE-Signale über den externen SCSI-Anschluss.
- 2. Der EMP (Emergency Management Port) wird über den seriellen Anschluss bereitgestellt.

### **Anschluss von Bildschirm, Tastatur und Maus**



# **!** WARNUNG

Vor dem Anschließen externer Geräte muss der Server vom Stromnetz getrennt werden, andernfalls könnten diese Geräte beschädigt werden.

Vor dem Anschalten des Servers müssen folgende Geräte an der Vorder- oder Rückseite des Serversystems angeschlossen werden.

- 1. Der Bildschirm an den Videoanschluss
- 2. Die Tastatur an einen USB-Anschluss
- 3. Die Maus an einen USB-Anschluss

### Erstmalige Inbetriebnahme des Servers

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Servers müssen Sie das BIOS Setup-Utility öffnen und das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen. Anschließend führt der Server einen Selbstest (Power-On Self Test, POST) durch und übergibt die Kontrolle an den Boot Manager. Beim Boot Manager können Sie das DVD/CD-RW-Laufwerk bei Block Null einrichten und das Betriebssystem laden.

Weitere Informationen über den Boot Manager und die EFI-Oberfläche finden Sie im Produkthandbuch Ihres MAXDATA PLATINUM 9000-2R Servers.

Befolgen Sie diese Schritte beim erstmaligen Einschalten des Serversystems:

- 1. Stellen Sie sicher, dass alle externen Geräte wie zum Beispiel der Bildschirm, die Tastatur und die Maus angeschlossen sind.
- 2. Stecken Sie die Stromkabelstecker in die dafür vorgesehenen Buchsen an der Gehäuserückseite ein (B 1 und 2 in Abbildung 5).
- 3. Stecken Sie die Stromkabelstecker in die Netzsteckdose (geerdet, dreiphasig) ein.
- 4. Schalten Sie den Bildschirm ein.
- 5. Betätigen Sie den Netzschalter am vorderen Bedienfeld (A in Abbildung 4). Die Lüfter des Servers beginnen sich zu drehen und der POST wird gestartet.
- 6. Wenn während des POST folgende Meldung angezeigt wird: "Hit <F2> if you want to run SETUP", drücken Sie die Taste <F2>. Sie gelangen automatisch in das BIOS Setup-Utility. (Wenn Sie nach einem Kennwort gefragt werden, drücken Sie die Eingabetaste. Sie gelangen automatisch in das BIOS Setup-Utility.)

#### HINWEIS

Weitere Informationen über das BIOS Setup-Utility finden Sie im Produkthandbuch Ihres MAXDATA PLATINUM 9000-2R Servers.

- 7. Im Hauptmenü (Main) des BIOS Setup-Utility bewegen Sie den Cursor mithilfe der Pfeiltasten zu den Optionen für das Systemdatum und die Systemzeit. Positionieren Sie den Cursor über dem Datum und der Uhrzeit und geben Sie die aktuellen Werte ein. Mit der Tabulator-Taste können Sie zwischen den Feldern für das Datum und die Uhrzeit wechseln.
- 8. Bewegen Sie sich mithilfe der Pfeiltasten in das Menü "Exit" und wählen Sie den Menüpunkt zur Speicherung der Daten und Verlassen des BIOS Setup-Utility (Save changes and exit). Sobald Sie das Utility verlassen, wird der Bootvorgang fortgesetzt. Den restlichen Bootvorgang können Sie auf dem Bildschirm verfolgen.

#### HINWEIS

Der POST-Vorgang testet die Festplatten, Prozessoren, Speicher, die Tastatur und die meisten der installierten Peripheriegeräte. Beim Speichertest zeigt POST den für den Test verfügbaren Arbeitsspeicher an. Wie lange der Speichertest dauert, hängt von der Größe des installierten Speichers ab. Der POST-Vorgang wird im Flash-Speicher gespeichert.

- 9. Das AMI® BIOS-Informationsfeld zeigt an, welche BIOS-, PAL-, SAL- und EFI-Versionen geladen wurden.
- 10. Das LSI®-Informationsfeld erscheint und zeigt die erkannten Laufwerke an. Beachten Sie, dass für den Zugriff auf das LSI SCSI-Utility ein EFI-basiertes Konfigurationsprogramm erforderlich ist. Das LSI® SCSI-Utility ermöglicht die Verwaltung und Konfiguration der SCSI-Geräte des Servers. Weitere Informationen über das EFI-basierte Konfigurationsprogramm und dessen Funktionen finden Sie im Produkthandbuch Ihres MAXDATA PLATINUM 9000-2R Servers.
- 11. Der POST-Vorgang wird abgeschlossen und übergibt die Kontrolle an den Boot Manager.
- 12. Im Boot Manager können Sie mithilfe der Pfeiltasten die EFI-Oberfläche oder das Boot Maintenance-Menü aufrufen. Bei Auswahl und Booten der EFI-Oberfläche erscheint folgende Eingabeaufforderung:

Shell:

- 13. Richten Sie das DVD/CD-RW-Laufwerk bei Block Null ein. Weitere Informationen zum Einbau dieses Geräts finden Sie nachfolgend unter "Einbau des DVD/CD-RW-Laufwerks".
- 14. Booten Sie das Betriebssystem, das Sie auf dem Server verwenden möchten.

#### Einrichten des DVD/CD-RW-Laufwerks

Bevor das DVD/CD-RW-Laufwerk zum Lesen von Medien verwendet werden kann, muss es eingerichtet werden. Richten Sie das DVD/CD-RW-Laufwerk folgendermaßen ein:

1. Starten Sie die EFI-Oberfläche. Folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt:

Shell>

- 2. Legen Sie ein Medium in das DVD/CD-RW-Laufwerk ein. Auf dem Medium müssen keine Daten enthalten sein. Damit der Konfigurationsbefehl im nächsten Schritt funktioniert, muss aber ein Medium eingelegt sein.
- 3. Geben Sie an der Eingabeaufforderung folgenden Befehl ein:

mount -r

Das in das DVD/CD-RW-Laufwerk eingelegte Medium wird für eines der Dateisysteme vorbereitet, z.B. FS0:, FS1: oder FS2. Wechseln Sie zu dem jeweiligen Dateisystem und geben Sie folgenden Befehl ein:

ls

### Die MAXDATA PLATINUM 9000-2R Ressourcen-CD-ROM

Die MAXDATA PLATINUM 9000-2R Ressourcen-CD-ROM bietet folgende Inhalte: Dokumentation für das Hinzufügen von Treibern während der Installation von Microsoft® Windows® 2003 bei Systemen ohne Diskettenlaufwerk, SCSI- und Ethernet®-Treiber für RedHat® Advanced Server® 2.1 und SuSE® Enterprise Server 8.0, das System Maintenance Utility (SMU), die EFI®-Plattformdiagnose, FRUSDR-Loader®, eine Kurzanleitung (diese Anleitung), das Produkthandbuch und Adobe® Acrobat® Reader.

Die Ressourcen-CD-ROM ist mit einem menügesteuerten Programm ausgestattet, das folgende Funktionen bietet:

- 1. Erstellen einer CD-ROM mit Treibern für verschiedene Betriebssysteme.
- 2. Erstellen einer CD-ROM mit Utilities und Tools zur Partitionierung und Systemdiagnose.
- 3. Installation der EFI®-Servicepartition. Die EFI-Servicepartition ermöglicht den Fernzugriff auf das Serversystem über ein Modem oder LAN. Auf diese Weise kann die Konfiguration, Einrichtung und Diagnose auch von entfernten Standorten aus erfolgen.
- 4. Ausführen von EFI-basierten Utilities auf dem Serversystem.

So gelangen Sie in das Menü der Ressourcen-CD-ROM:

- 1. Legen Sie die Ressourcen-CD-ROM in das DVD/CD-RW-Laufwerk des Servers ein, bevor die EFI-Oberfläche gebootet wird.
- 2. Booten Sie das System mit der EFI-Oberfläche, das Menüprogramm auf der EFI-CD-ROM wird automatisch gestartet. Wenn das Menüprogramm auf der EFI-CD-ROM unter der EFI-Oberfläche nicht startet, müssen Sie möglicherweise zuerst das CD-ROM-Laufwerk einrichten und anmelden. Geben Sie anschließend "startup" ein und drücken Sie die Eingabetaste, um in das Menü auf der EFI-CD-ROM zu gelangen.
- 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Utility aus und führen Sie es aus.

### Das MAXDATA PLATINUM 9000-2R Produkthandbuch

Das MAXDATA PLATINUM 9000-2R Produkthandbuch für Serversysteme wird als .PDF-Datei auf der Ressourcen-CD-ROM zur Verfügung gestellt. Zur Anzeige des Produkthandbuchs benötigen Sie Adobe® Acrobat® Reader.